


KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

DÁLKOVÝ OVLADAČ

• Uživatelská příručka - CZ

ARIA 5

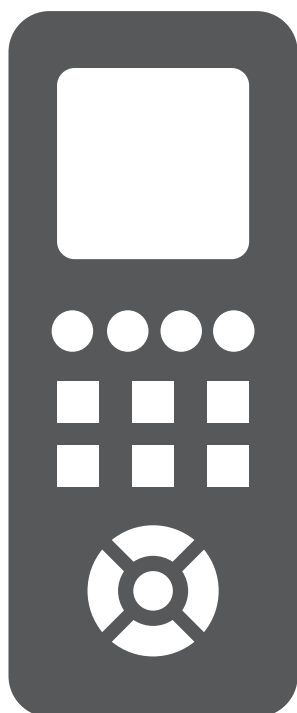

MODELY:

AR5VI-09WFI/AR5VO-09
AR5VI-12WFI/AR5VO-12
AR5VI-18WFI/AR5VO-18
AR5VI-24WFI/AR5VO-24



BEIJER REF

BEIJER REF


Obsah

| | |
|--|----|
| Specifikace dálkového ovladače | 04 |
| Manipulace s dálkovým ovladačem..... | 05 |
| Tlačítka a funkce | 06 |
| Indikátory na displeji | 07 |
| Použití ovladače - základní funkce..... | 08 |
| Použití ovladače - pokročilé funkce..... | 10 |

Specifikace dálkového ovladače

| | |
|------------------|----------------------------|
| Model | RG10B1(D)/BGEF |
| Napájení | 3.0V(2x baterie R03/LR03) |
| Dosah | 8m |
| Provozní teplota | -5°C~60°C |

Rychlý návod

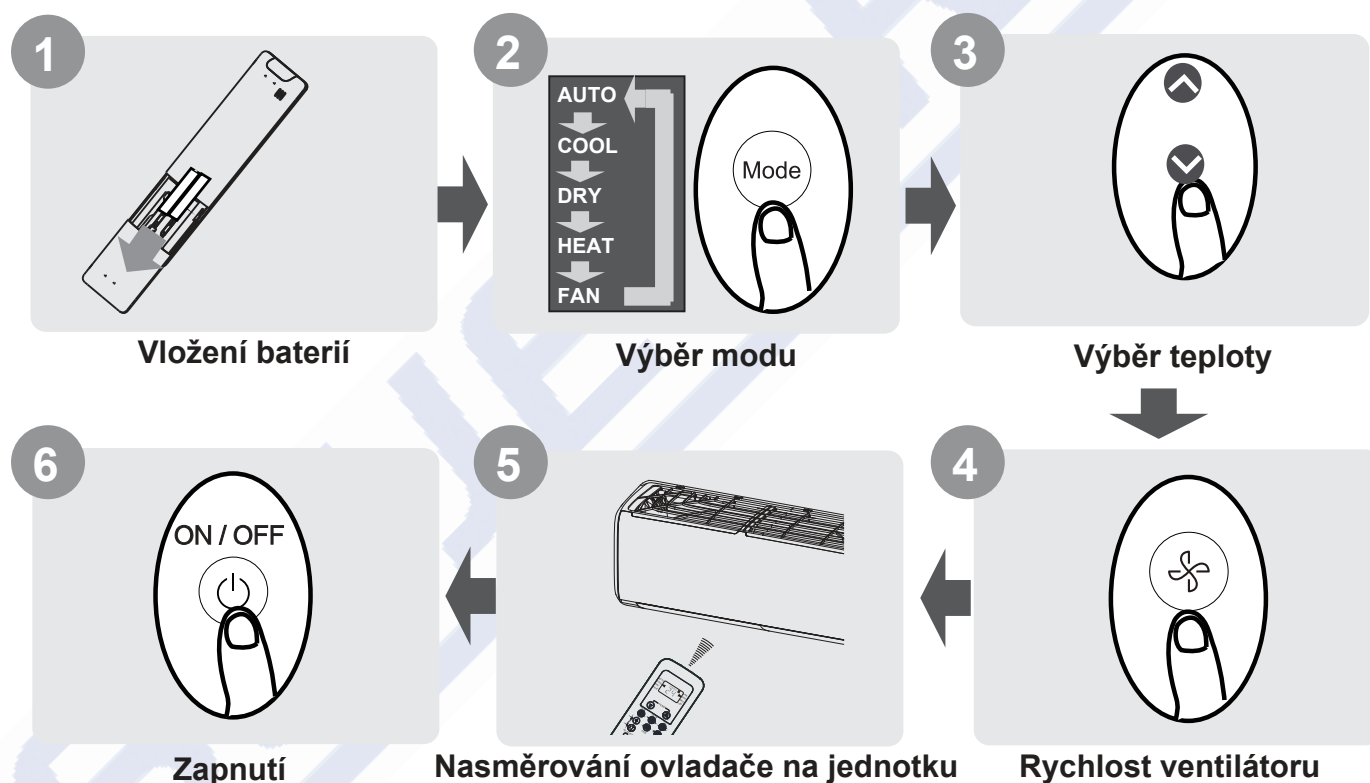

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání vaší klimatizace naleznete v částech Jak používat základní funkce a Jak používat pokročilé funkce této příručky.

Opzámky


- Design tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- Pokud existují velké rozdíly mezi „Návodem k dálkovému ovladači“ a „NÁVODEM K UŽIVATELI“ v popisu funkce, má přednost popis „NÁVOD K OBSLUZE“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vložení a výměna baterií

Vaše klimatizační jednotka může být vybavena dvěma bateriemi (některé jednotky). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Vysuňte zadní kryt z dálkového ovladače směrem dolů a odkryjte přihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a dávejte pozor, aby odpovídaly symboly (+) a (-) na baterii symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

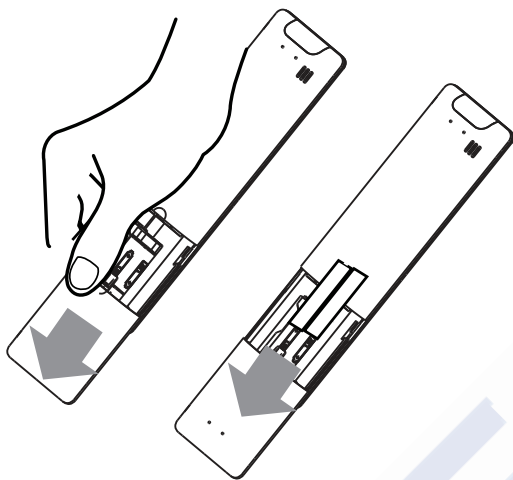

! POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon:

- Nekombinujte staré a nové baterie, nebo baterie různých typů.
- Pokud neplánujete použít ovladač po dobu 2 měsíců, baterie vyjměte.



LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.

TIPY PRO POUŽITÍ OVLADAČE

- Dálkové ovládání musí být použito do vzdálenosti 8 metrů od jednotky.
- Při příjmu signálu z dálkového ovládání jednotka pípne.
- Záclony, jiné materiály a přímé sluneční světlo mohou rušit přijímač infračerveného signálu.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat déle než 2 měsíce, vyjměte baterie.

POZNÁMKY K POUŽITÍ OVLADAČE

Zařízení může vyhovovat místním národním předpisům.


- V Kanadě by mělo splňovat CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA, toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:
 - (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
 - (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení přijatých, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částmi 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému poškození při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není naistalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení přináší škodlivé opatření rušení rozhlasového příjmu, což lze zjistit zapnutím a jedním zařízením, doporučujeme uživatelům, aby se pokusilo opravit rušení nebo více z následků:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.
- Změny nebo úpravy, které nebyly schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.


Tlačítka a funkce

Než začnete svou novou klimatizaci používat, seznámte se s jejím dálkovým ovládáním. Následuje stručný úvod k samotnému dálkovému ovládání. Pokyny k obsluze vaší klimatizace naleznete v části Jak používat základní funkce této příručky

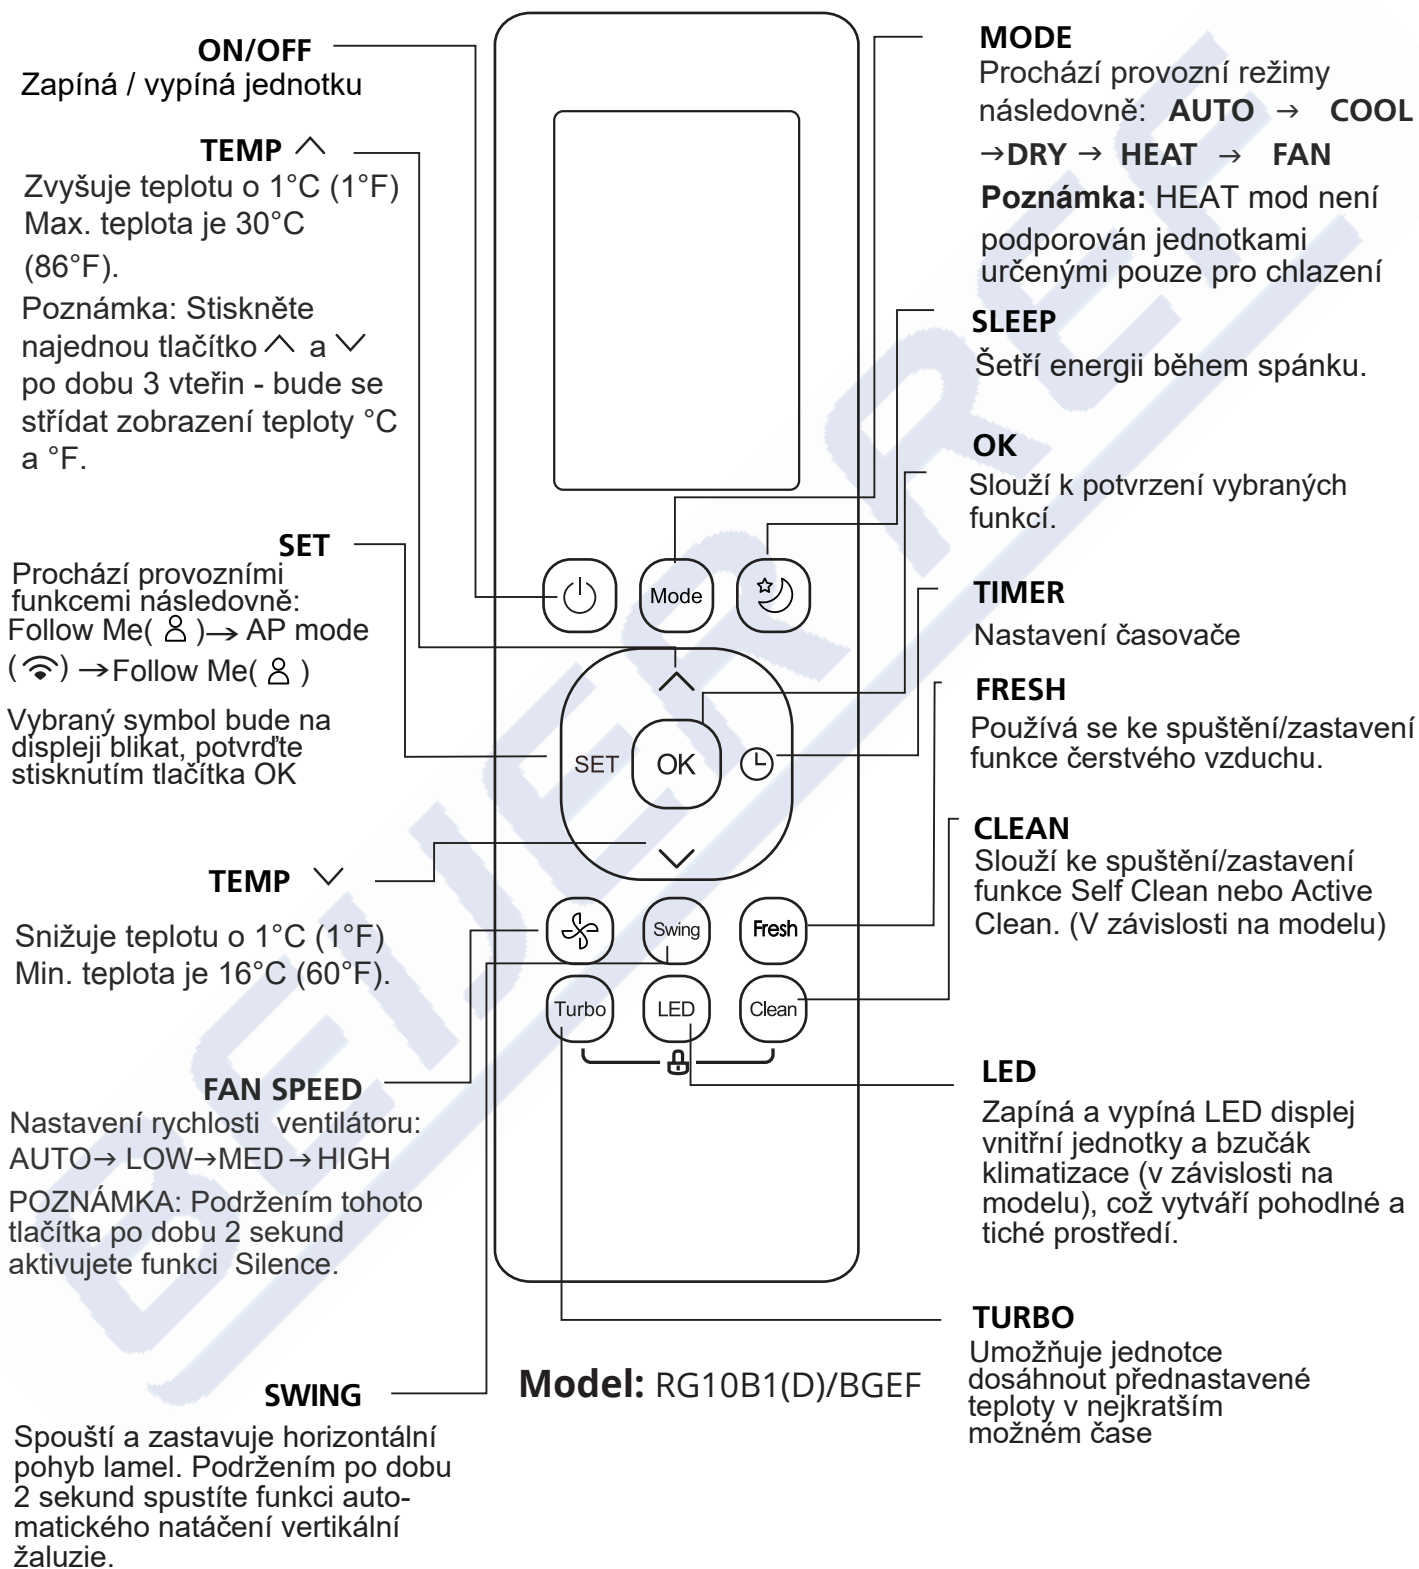

Indikátory obrazovky ovladače

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovladače.

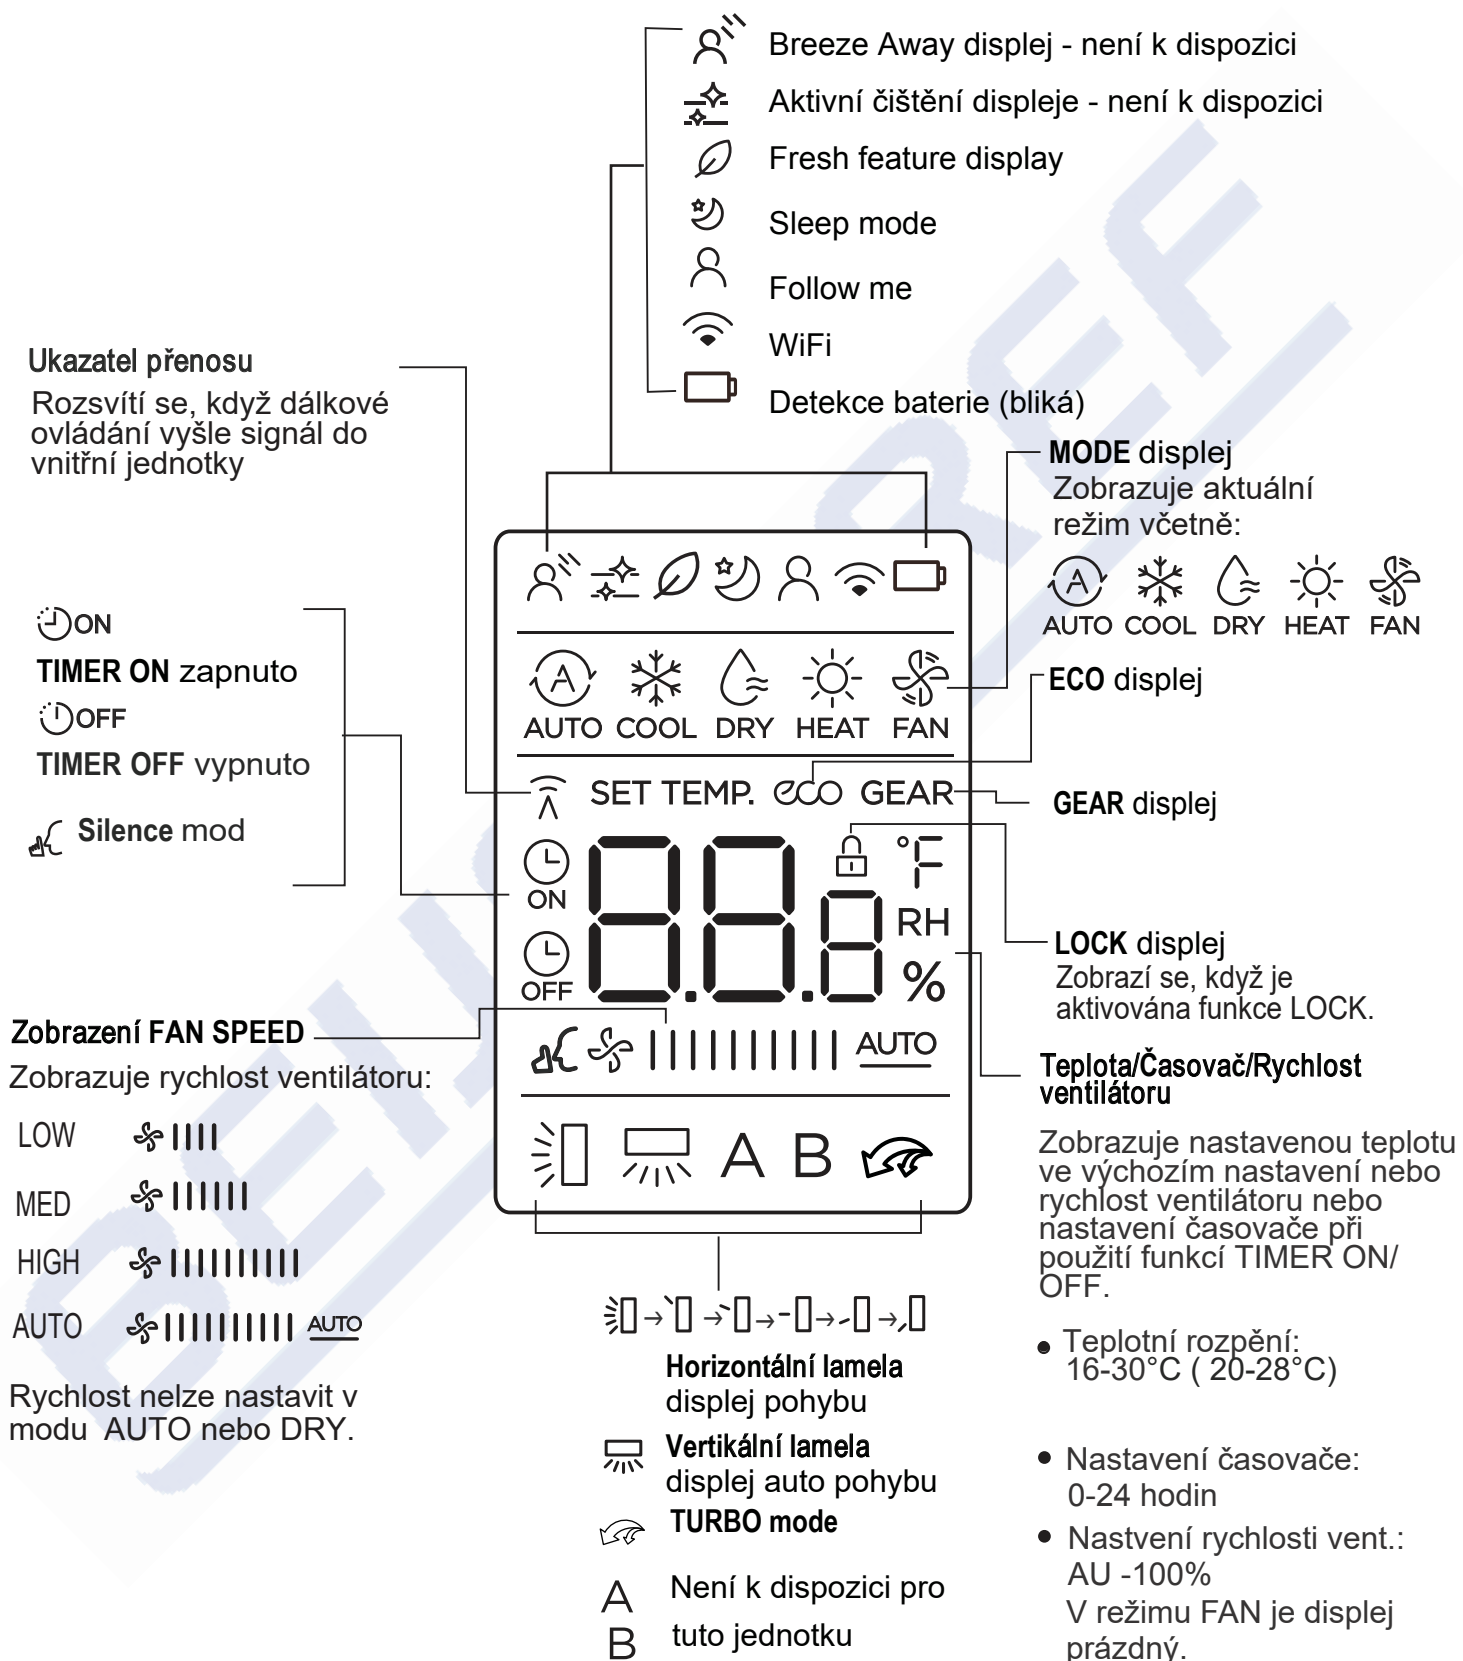

Poznámka:


Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží pro účely jasné prezentace. Ale během skutečného provozu se na displeji zobrazují pouze příslušné funkční znaky.

Použití ovladače - základní funkce


Před uvedením do provozu se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a je k dispozici napájení

AUTO Mode

Vyberte AUTO mode

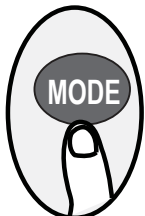

Zvolte požadovanou teplotu

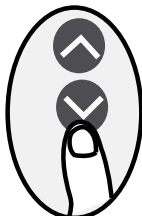

Zapněte klimatizaci




Poznámka:

1. V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí funkci COOL, FAN nebo HEAT na základě nastavené teploty
2. V režimu AUTO nelze nastavit rychlost ventilátoru.

COOL nebo HEAT Mode

Vyberte COOL/HEAT mode

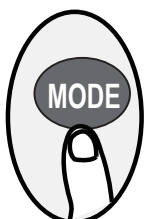

Zvolte teplotu



Nastavte ventilátor




Zapněte klimatizaci



DRY Mode

Vyberte DRY mode

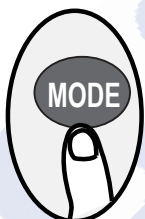

Zvolte teplotu




Zapněte klimatizaci



V režimu DRY nelze rychlost ventilátoru nastavit, rychlost je řízena automaticky.

FAN Mode

Vyberte FAN mode

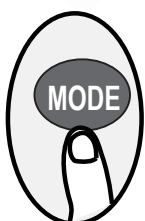

Nastavte ventilátor



Zapněte klimatizaci




V režimu FAN nemůžete nastavit teplotu. V důsledku toho se na displeji ovladače nezobrazí žádná teplota.

Natavení časovače - TIMER


TIMER ON/OFF - Nastavte dobu, po které se jednotka automaticky zapne/vypne

Zapnutí - TIMER ON

Stiskněte TIMER

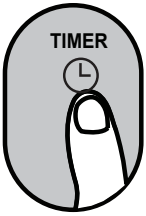

Opakovaným stisknutím tlačítka teploty nastavíte požadovaný čas zapnutí

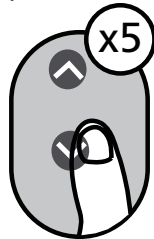


Namiřte dálkový ovladač na jednotku a počkejte 1 sekundu, aktivuje se čas zapnutí




Vypnutí - TIMER OFF

Stiskněte TIMER

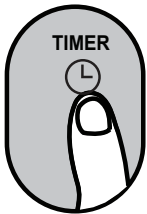

Opakovaným stisknutím tlačítka teploty nastavíte požadovaný čas vypnutí

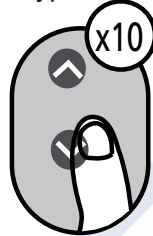

Namiřte dálkový ovladač na jednotku a počkejte 1 sekundu, aktivuje se čas vypnutí





Poznámka:

1. Při nastavování TIMER ON nebo TIMER OFF se čas každým stisknutím zvýší o 30 minut, až do 10 hodin. Po 10 hodinách až do 24 hodin se bude zvyšovat v krocích po 1 hodině. (Například stisknutím 5krát získáte 2,5 h a stisknutím 10krát získáte 5 h.) Časovač se po 24 vrátí na 0,0.
2. Zrušte kteroukoli funkci nastavením jejího časovače na 0,0h.

Příklad zapnutí a vypnutí

Mějte na paměti, že časové úseky, které nastavíte pro obě funkce, se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

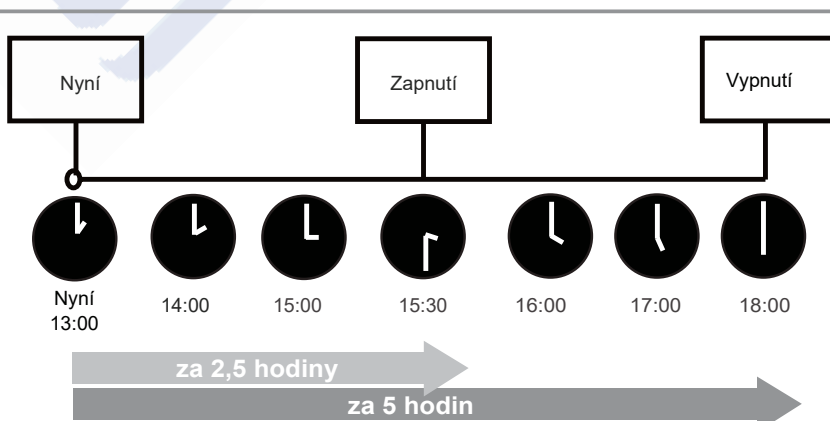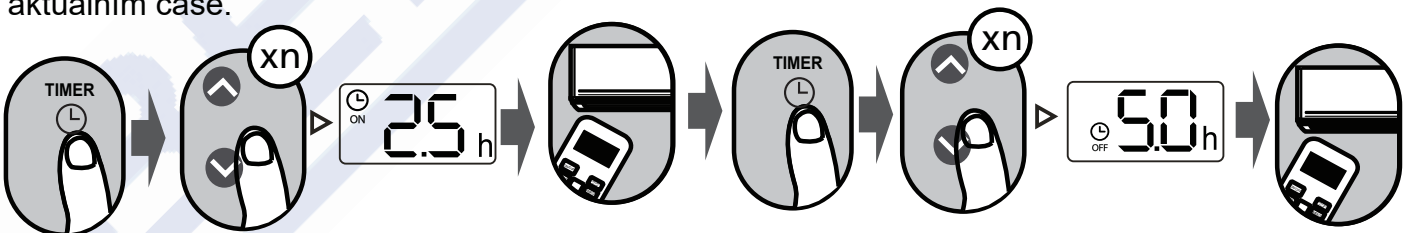


Příklad: Pokud je aktuální čas 13:00, pro nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne za 2,5 hodiny v 15:30 a vypne se v 18:00.


Použití ovladače - pokročilé funkce

Pohyb lamel

Stiskněte Swing

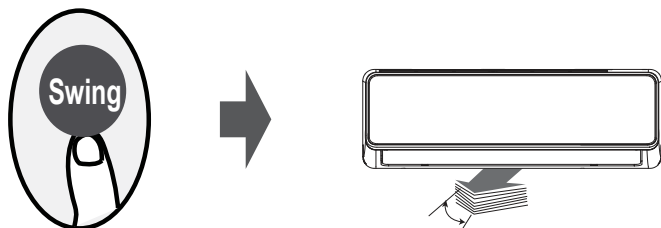


Horizontální žaluzie se po stisknutí tlačítka Swing automaticky nakloní nahoru a dolů. Dalším stisknutím zastavíte pohyb.

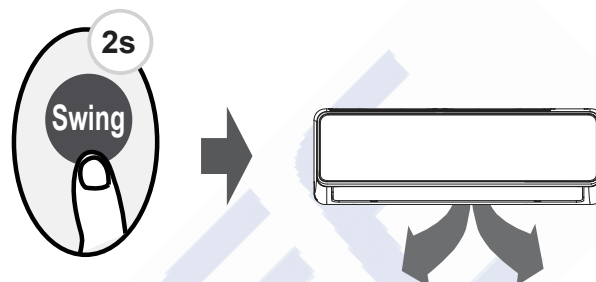

Podržte toto tlačítko stisknuté déle než 2 sekundy, aktivuje se funkce vertikálního natáčení lamel. (závisí na modelu)


LED displej ovladače

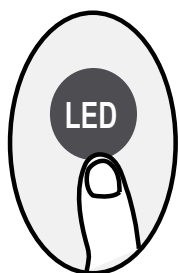

Stiskněte tlačítko LED

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.

Ztišení

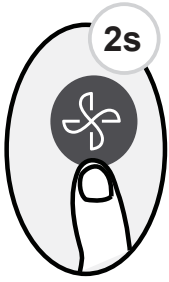


Stisknutím tlačítka Fan po dobu delší než 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkci Ztišení.

Kvůli nízkofrekvenčnímu provozu kompresoru může mít za následek nedostatečný chladicí a topný výkon. Stisknutí tlačítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean během provozu zruší funkci ztišení.

Funkce 8 °C


Stiskněte toto tlačítko 2x během jedné sekundy v režimu HEAT a nastavíte teplotu na 16°C/60°F nebo 20°C/68°F.

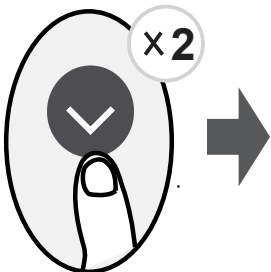

Jednotka bude pracovat při vysoké rychlosti ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s teplotou automaticky nastavenou na 8 C / 46 F.


Stisknutím tlačítka On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačítko během provozu tuto funkci zruší

Uzamčení

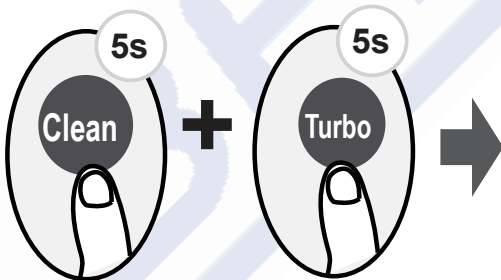

Stiskněte současně tlačítka Clean a Turbo na více než 5 sekund pro aktivaci funkce Lock. Všechna tlačítka nebudou reagovat, kromě opětovného stisknutí těchto dvou tlačítek na dvě sekundy pro deaktivaci uzamčení.

Funkce SET

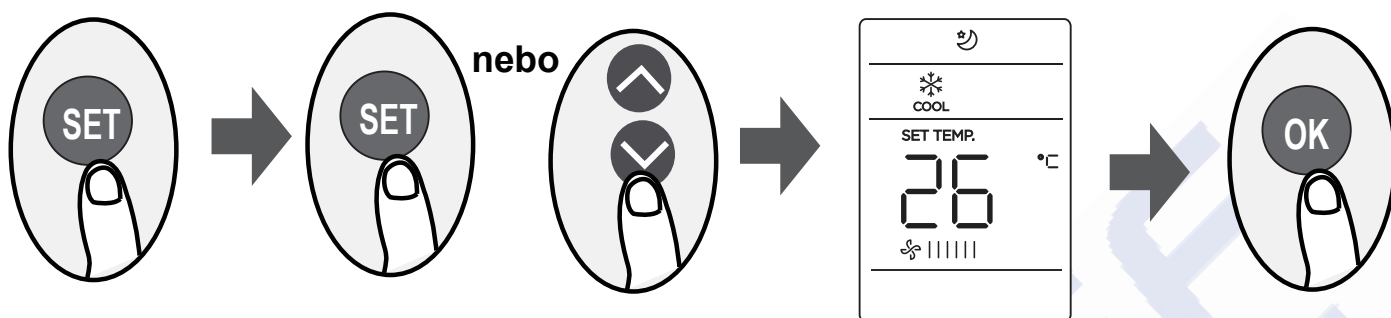

- Stisknutím tlačítka SET vstupte do nastavení funkce, stiskněte SET nebo TEMP \downarrow nebo \uparrow a vyberte požadovanou funkci. Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše.
- Stisknutím tlačítka SET můžete procházet provozními funkcemi následovně: Sleep(☺) → Follow Me(⊗) → AP mode(📶)

Funkce Sleep (☺) :

Funkce SLEEP se používá ke snížení spotřeby energie během spánku (a nepotřebujete stejné nastavení teploty, abyste zůstali v pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání.

Poznámka: Funkce SLEEP není dostupná v režimu FAN nebo DRY

FRESH (🍃) :

Když je spuštěna funkce FRESH, generátor iontů se zapne a pomůže vyčistit vzduch v místnosti.

Funkce Follow me (⊗) :

Funkce FOLLOW ME umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na aktuálním místě a posílat tento signál do klimatizace každé 3 minuty.

Při použití režimů AUTO, COOL nebo HEAT umožní měření okolní teploty z dálkového ovladače (místo ze samotné vnitřní jednotky) klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka Turbo po dobu sedmi sekund spustíte/zastavíte funkci paměť funkce. Následuj mě.

- Pokud je aktivována funkce paměti, Zap se na obrazovce zobrazí na 3 sekundy.
- Pokud je funkce paměti zastavena, OF se na obrazovce zobrazí na 3 sekundy.
- Když je funkce paměti aktivována, stiskněte tlačítko ON/OFF, přepněte režim nebo výpadek napájení nezruší sledování funkce mě.

Funkce AP (📶) :

Chcete-li provést konfiguraci bezdrátové sítě, vyberte režim AP. U některých jednotek nefunguje stisknutím tlačítka SET. Chcete-li vstoupit do režimu AP, nepřetržitě stiskněte tlačítko LED sedmkrát za 10 sekund.

Všechny obrázky v návodu jsou pouze pro účely vysvětlení. Skutečný tvar jednotky, kterou jste si zakoupili, se může mírně lišit, ale operace a funkce jsou stejné.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli chybně vytištěné informace. Design a specifikace produktu z důvodů, jako je vylepšení produktu, se mohou změnit bez předchozího upozornění.

BEIJER REF

BEIJER REF

BEIJER REF



KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA DÁLKOVÝ OVLADAČ

Inventor je členem skupiny BEIJER REF

Distributor pro
Českou republiku:

BEIJER REF Czech s.r.o.
Obchodní 107
251 01 Čestlice
Tel: +420 379 302 111
www.beijerref.cz
info@beijerref.cz

Distributor pro
Slovenskou republiku:

BEIJER REF Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 33
821 04 Bratislava
Tel: +421 918 502 792
www.beijerref.sk
info@beijerref.sk